



# 62436LF & 62636LF Models / Modelos / Modèles

## RP61003▲

Lever Handle w/Button, Friction Ring & Set Screw  
 Manija con Botón, Arandela de Fricción y Tornillo de Ajuste  
 Manette avec Bouton, Rondelle de Friction et Vis de Calage

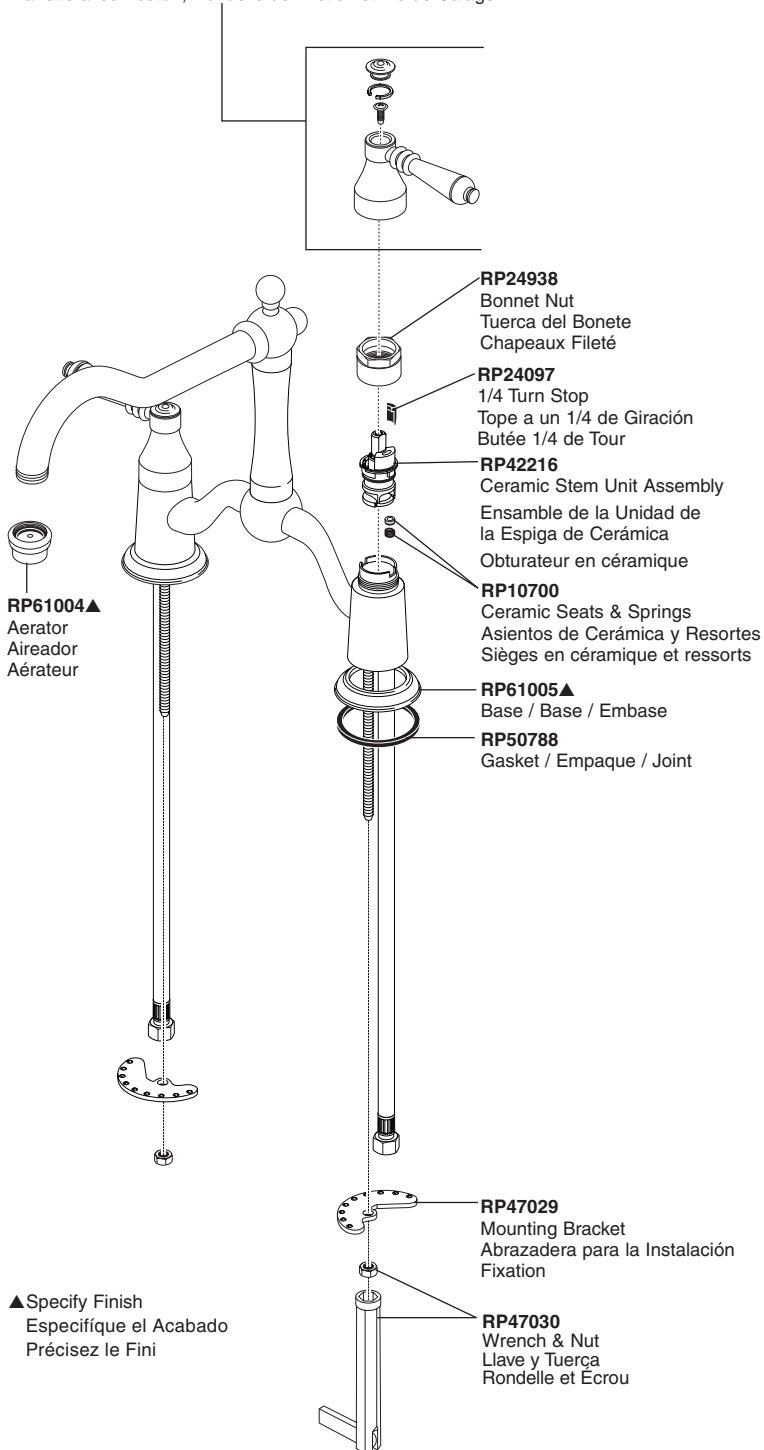

▲Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini

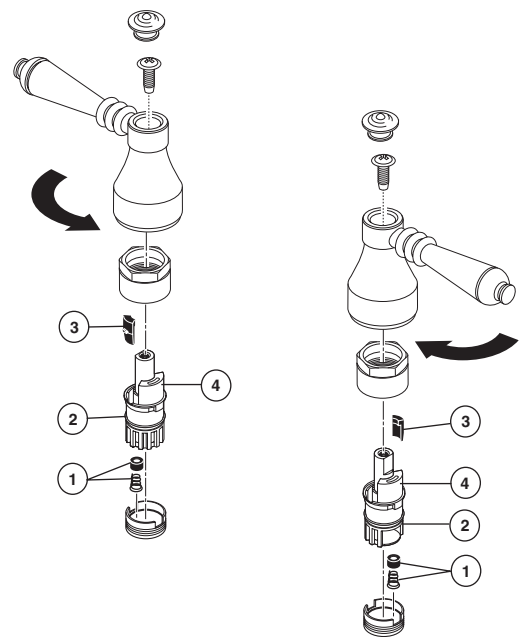

## Maintenance

**If faucet leaks from spout outlet: Shut off water supplies –**  
 Replace Seats and Springs (1).\*

**If leak persists: Shut off water supplies –**  
 Replace Stem Unit Assembly (2).\*

\*Install stems (2) and 1/4 turn stops (3) correctly for proper handle rotation:  
 For **lever handles**, the stops (4) must point to the right when installed.

## Mantenimiento

**Si la llave de agua tiene filtración desde la salida del agua del**  
**surtidor: Cierre los suministros de agua –**  
 Reemplace los Asientos y Resortes (1).\*

**Si la filtración persiste: Cierre los suministros de agua –**  
 Reemplace la Unidad de la Espiga (2).\*

\*Instale las espigas (2) y los topes de 1/4 de rotación (3) correctamente  
 para obtener una rotación correcta: Para **manijas estilo palanca**,  
 cuando se instalan los topes (4) deben estar en dirección hacia l  
 a derecha.

## Entretien

**Si le robinet fuit par la sortie du bec : Interrompez l'arrivée d'eau –**  
 Remplacez les sièges et les ressorts (1).\*

**Si la fuite persiste : Interrompez l'arrivée d'eau –**  
 Remplacez la cartouche (2).\*

\*Installez les cartouches (2) et les butées 1/4 de tour (3) correctement pour  
 que les manettes pivotent dans le bon sens : Dans le cas des manettes à  
 levier, les butées (4) doivent pointer vers la droite.