

# Danze®



D422055

**Two Handle Kitchen Faucet**  
**Robinet de cuisine à deux manettes**  
**Grifo para cocina de dos manijas**


**Illustrated Parts List**  
**Liste de pièces illustrée**  
**Lista ilustrada de partes**

Replacement parts, call :  
 Les pièces de rechange, appelez :  
 Partes de reemplazo, llame :

**1-888-328-2383**  
**WWW.DANZE.COM**

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D422055	Chrome	Chrome	Cromo
D422055SS	Stainless Steel	Acier inoxydable	Acero inoxidable
D422055PBV	Polished Brass PVD	Laiton poli PVD	Bronce lustrado PVD

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
1.1°. Handle Cap - Cold	Capuchon de la manette - froid	Tapón - caliente	A603361C
1.2°. Handle Cap - Hot	Capuchon de la manette - chaud	Tapón - caliente	A603361H
2.1°. Metal Handle Assembly - Cold	Assemblage de manette métal - froid	Ensamblaje de manija metálicas - caliente	A662292C
2.2°. Metal Handle Assembly - Hot	Assemblage de manette métal - chaud	Ensamblaje de manija metálicas - caliente	A662292H
3°. Retainer Nut	Écrou de serrage	Tuerca de retención	A66D642
4.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507102W
4.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507101W
5°. Aerator	Brise-jet	Aireador	A500763N
6°. Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A606400W
7. Spray Diverter	Inverseur de jet	Cambiador de flujo de agua	A501379N
8. Gasket	Joint	Empaque	A011003NF
9. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
10. Plug	Bouchon	Tapón	A603838N
11°. Hand Spray	Douchette à main	Rociador de mano	A503002N
12°. Spray Hose	Boyau d'arroseur	Manguera del rociador	A511000N
13°. Spray Holder Assembly	Assemblage du support de douchette	Ensamblaje de soporte del rociador	A504109

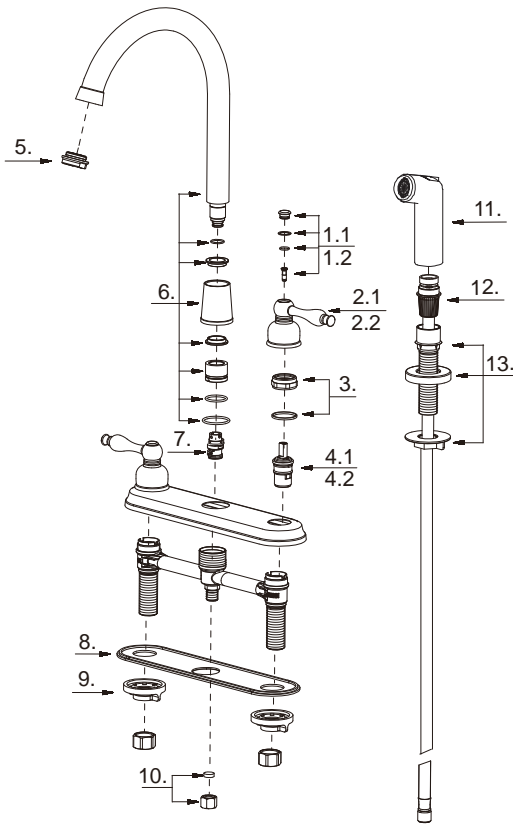

D422055 (VA)

⊙ Available in all finishes above  
 ⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés  
 ⊙ Disponible en todos los acabados