R70100 / R70100-WS (WITH STOPS)
SINGLE HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

R70100 / R70100-WS (CON TOPES)
PIEZAS PARA LAS TUBERIAS INTERNAS
PARA LLENAR BANERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO.

ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR
À UN TROU POUR BAIGNOIRE R70100 / R70100-
WS (avec robinets d'arrêt)

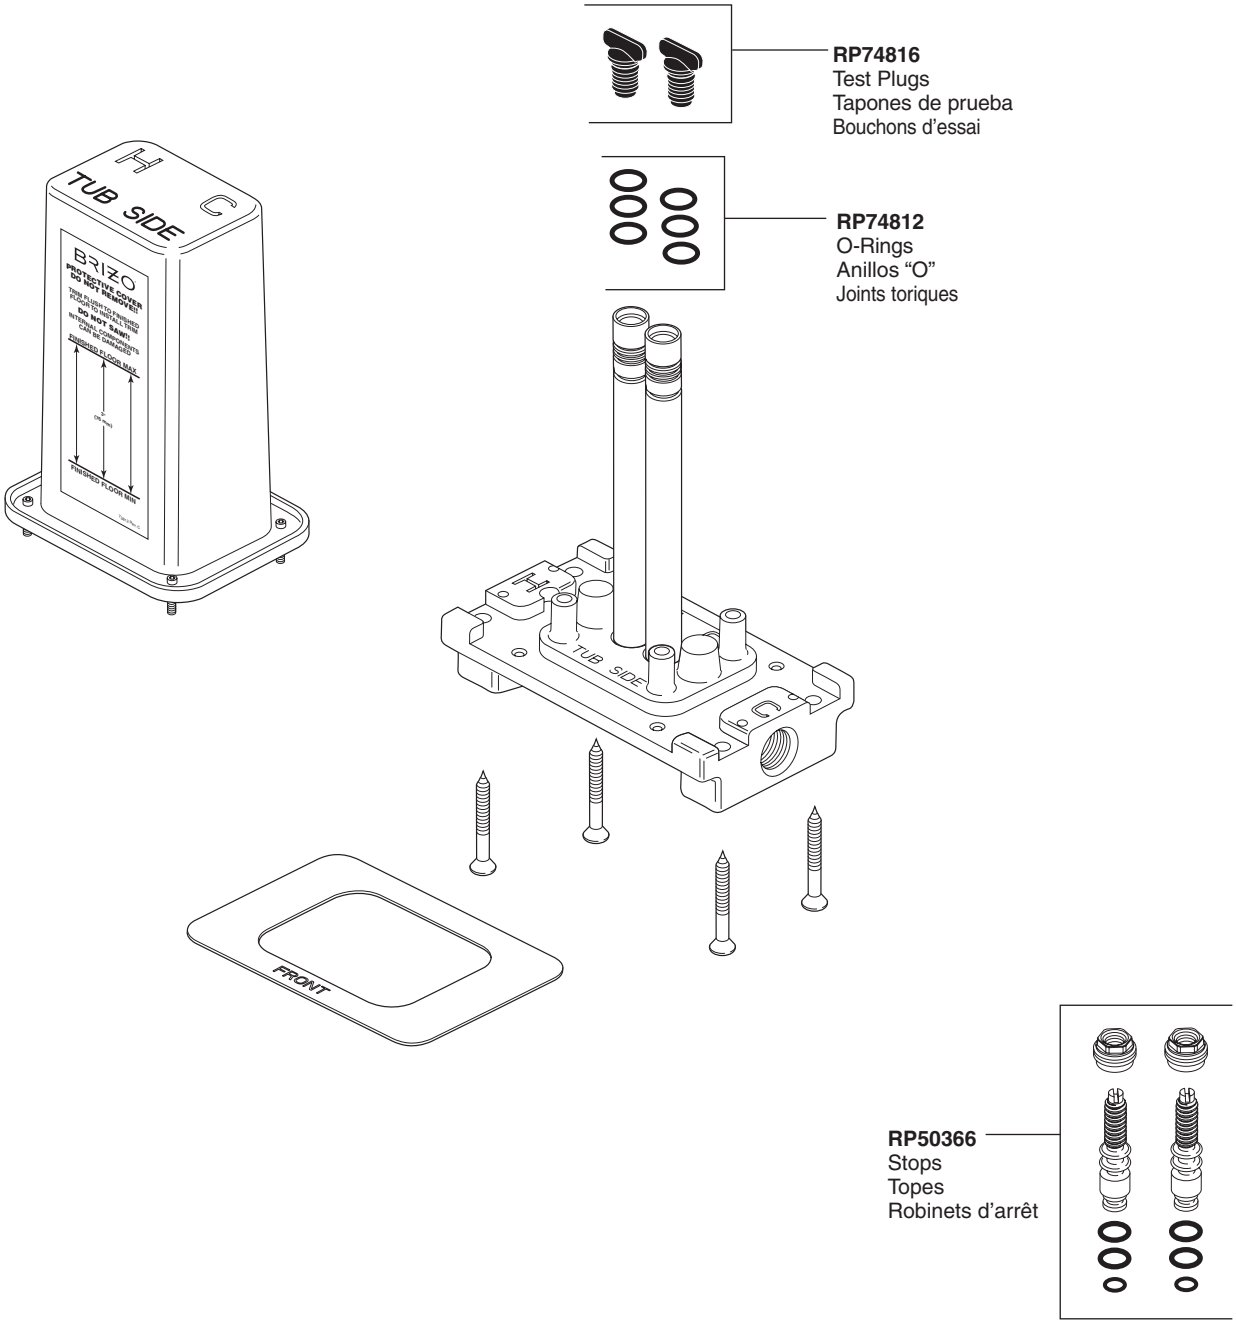

RP74816
Test Plugs
Tapones de prueba
Bouchons d'essai

RP74812
O-Rings
Anillos "O"
Joints toriques

RP50366
Stops
Topes
Robinets d'arrêt